◆TIP-80T,100T　オートストップ機構のリセット

※ 作業を始める前に電源プラグをコンセントから抜いてください。

1) プラスドライバー又は呼び8のボックスドライバーで六角ボルトを外し、全体カバーを取り外してください。
※ 全体カバーが外れにくい時は、切欠き部にマイナスドライバーを差し込み、こじ開けてください。
※ 全体カバーから駆動ユニットにリード線が配線されています。ご注意ください。

2) プラスドライバー又は呼び7のボックスドライバーで六角ボルトを外し、ホルダカバーを取り外してください。

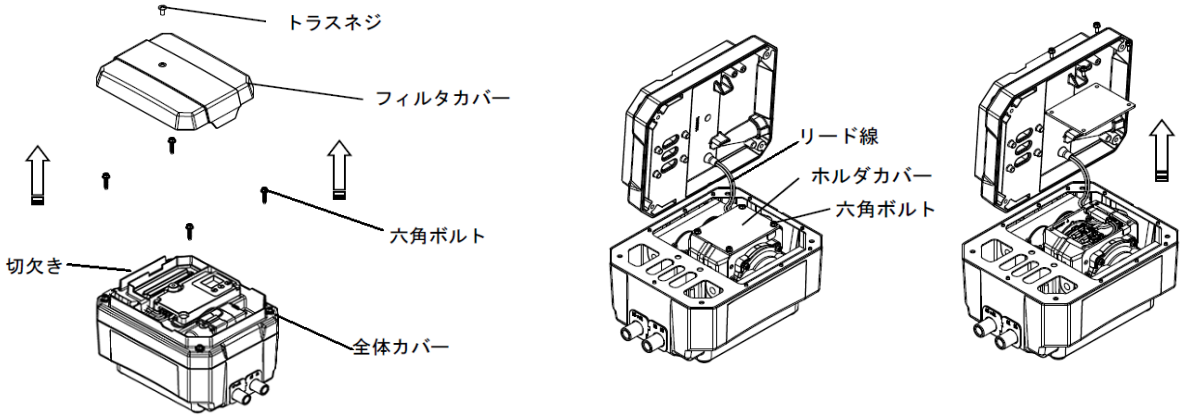

3) 駆動ユニット内部を確認し、スライダが中央からずれている場合は、中央にセットしてください。

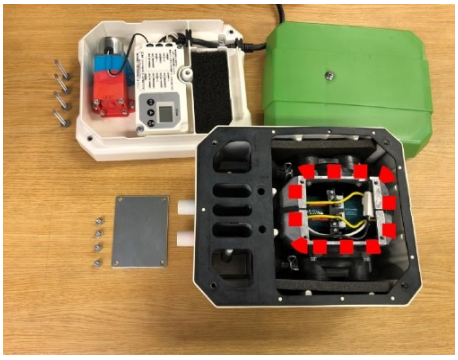

＜オートストッパ　作動時＞
白色のスライダがずれている場合、
中央にセットしてください。

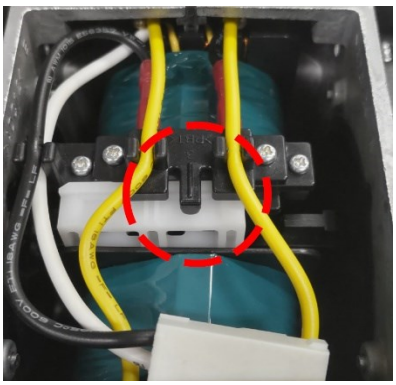

＜オートストッパ　リセット時＞
白色のスライダが中央にセットされると
カチッという感覚があります。

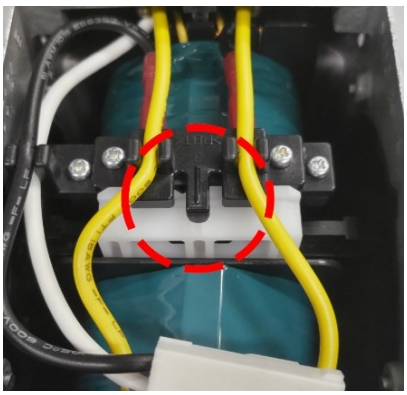

4) 電源を入れて、マグネットセットが中央で往復運動し、空気が正常に出ていることを
確認し、電源を切ってから取り外した部品を元通り取り付けてください。