◆駆動ユニット下部吸気口清掃手順

微細な土埃などが多い環境で長期間使用されると土埃などが堆積し空気量が低下する場合があります。下記手順で清掃していただきますと空気量が元に戻ります。

1）

・ホースバンドを外してバルブボックスセットから接続管を外してください。

・駆動ユニットから防振ゴムを外してください。

・防振ゴムはラジオペンチなどを使用して、接続管側の2つだけ外してください。

2）

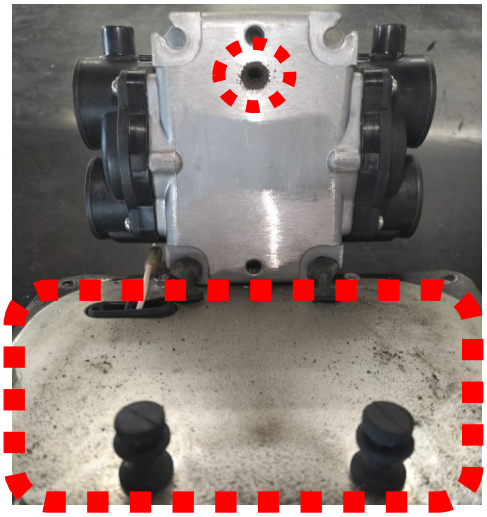

・駆動ユニットを裏返し、タンクベースカバー上に土埃などがある場合は清掃してください。

・吸気口の土埃を濡れた綿棒や柔らかい布で清掃してください。

・土埃が固着している場合は強くこすってください。

・土埃が取り除かれると内部のカラー絶縁テープが見えるようになります。

※ 絶縁テープを傷つけることがあるので、金属製の工具は使用しないでください。

3）

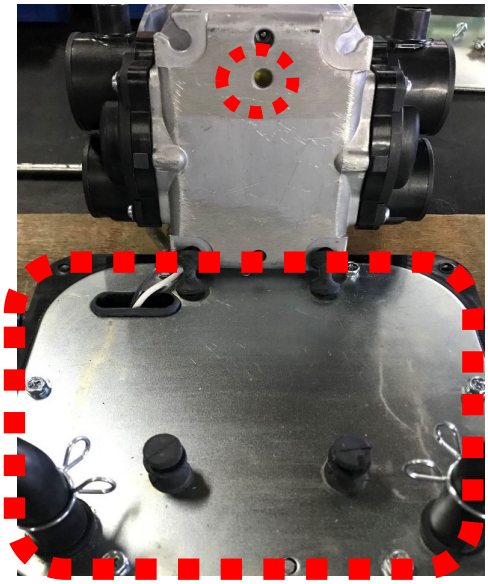

・清掃後にタンクベースカバー上に土埃などがなく、吸気口から駆動ユニット内部が見えることを確認してください。

・確認が終わったら防振ゴム等を元通り取り付けてください。