

# ダイヤフラム・バルブ交換説明書

## ダイヤフラムブロワ DF-20. 30. 40. 60型


◎この袋の中には

ダイヤフラム	1
バルブ	2
パッキン	1

が入っています。


◎交換用工具は次の3点です。

- ① No.2十字ドライバー(中型)
- ② M6用 スパナまたは小型モンキスパナ
- ③ ハンマー

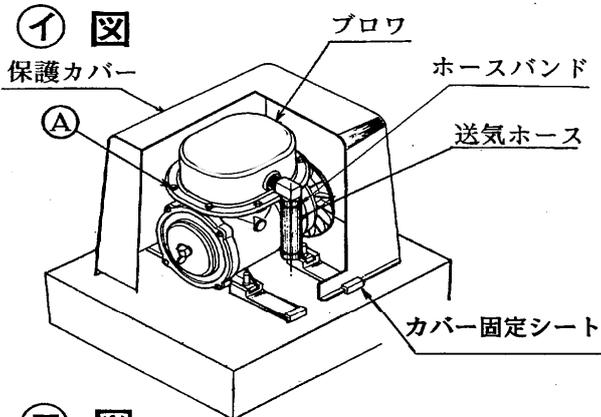


### ①電源を切ってからポンプをとりだす。①図

- カバー固定シートを手ではずして、保護カバーをはずしてください。
- ホースバンドをゆるめて、送気ホースをはずし、ブロワを作業できる場所へ移してください。

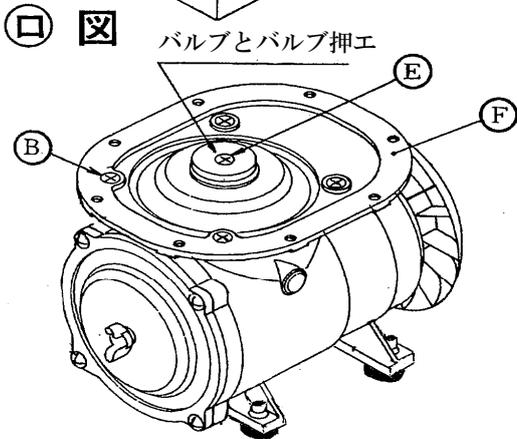

### ②分解する。②・③図

- ②六角ボルト8本をスパナではずし、③図の様に分解してください。
- ③⊕皿小ねじ4本を中型ドライバー⊕の頭をハンマーで軽くたたきながら、力を入れてはずし、④図の様に分解してください。

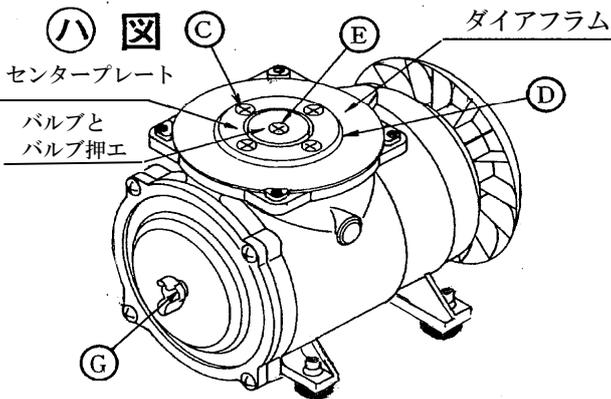

### ③ダイヤフラムを交換する。④図

- ④⊕皿小ねじ4本を中型ドライバー⊕の頭をハンマーで軽くたたきながら力を入れてはずしてください。
- 新しいダイヤフラムと交換し、⑤の⊕皿小ねじで取付けてください。

注意


⊖ドライバーを使用してセンタープレートがはずれない場合はトーチランプ等でセンタープレートを暖めてください。

### ④バルブを交換する。⑥・⑦・⑧図

- ⑥⊕皿小ねじを中型ドライバー⊕ではずし、バルブをはずしてください。
- 新しいバルブと交換し⑦⊕皿小ねじで取付けてください。

注意

⑧図・⑨図の様にバルブは2ヶ所についています。  
⑩図の様に切欠き位置を合わせて取付けてください。

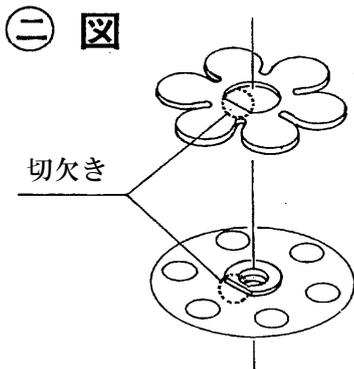

### ⑤組合せる。

- ⑦パッキンは必ず、新しいパッキンと交換してください。
- 分解手順の逆に従って組立ててください。

### ⑥チェックしてからセットする。

- 電源を入れて、空気がでること、異音がないことをチェックしてからもとの位置にセットしてください。