


◆DF-80~150 吸気口、フィルタ清掃手順

※ 作業を始める前に電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 1) モンキーレンチ等で蝶ナットを緩めてクランク室カバーからフィルタカバーを外し、フィルタエレメントとエレメント枠を取り出してください。

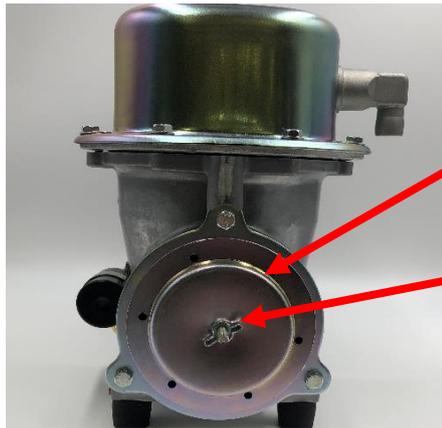

フィルタカバー

蝶ナット




クランク室カバー

フィルタエレメント

エレメント枠

- 2) 吸入口を確認し、ゴミなどが詰まっていたら取り除いてください。

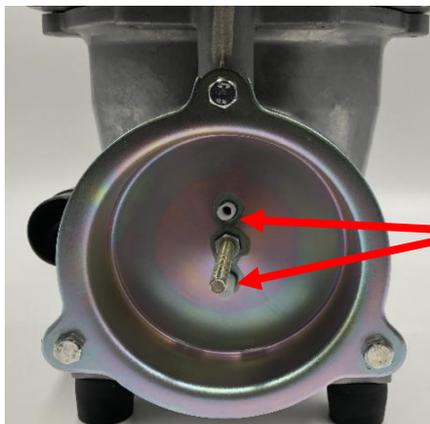

吸入口



DF-120以上の場合は赤色の場所にも吸入口があります。

- 3) フィルタエレメントの汚れを取り除いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤でもみ洗いしてください。
※中性洗剤でもみ洗いした後は、必ず水洗いをしてください。

- 4) フィルタエレメントをエレメント枠にセットし、フィルタカバーに取り付けてください。
フィルタカバーをクランク室カバーに取り付け、蝶ナットを閉めてください。



エレメント枠

フィルタカバー

フィルタエレメント

