



TKO-T 駆動ユニット吸気口下部 清掃手順

長年使用すると、吸気口に汚れが蓄積して、空気量が低下する場合があります。下記の手順で清掃すると空気量が元に戻ります。

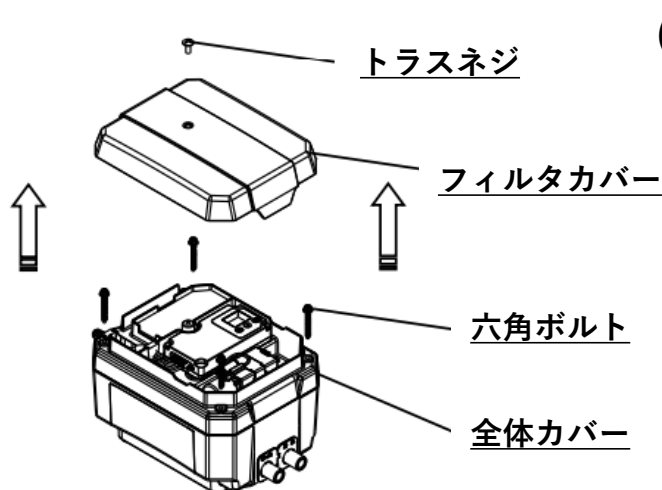


(1) プラスドライバー又はマイナスドライバーでトラスネジを外し、フィルタカバーを取り外してください。

プラスドライバー又は呼び8のボックスドライバーで六角ボルトを外し、全体カバーを取り外してください。

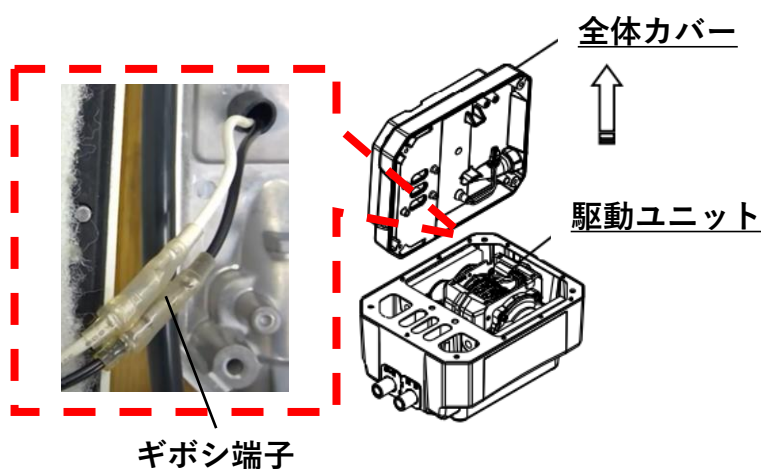


(2) ギボシ端子を外し、駆動ユニットから全体カバーを取り外してください。

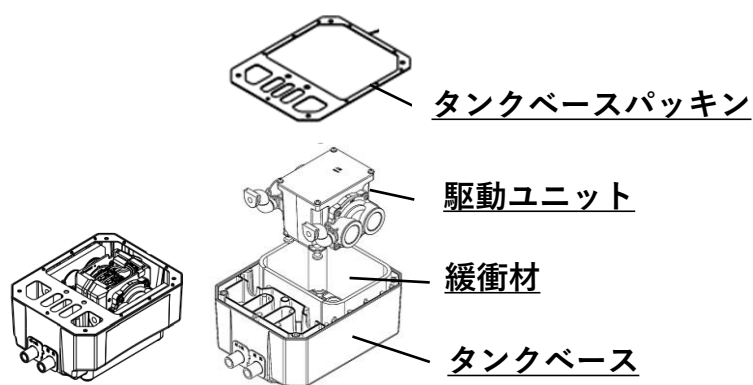

(3) タンクベースからタンクベースパッキン、緩衝材、駆動ユニットを取り外してください。

(4) 駆動ユニット吸気口に付着した汚れを濡れた布、綿棒などで取り除いてください。

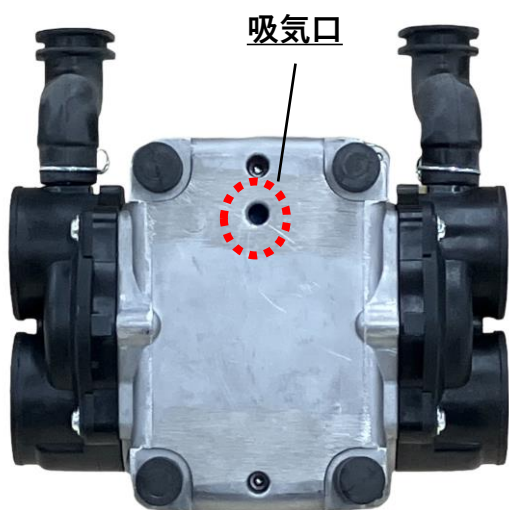

※内部のソレノイド絶縁テープを傷つけないよう気をつけてください。

清掃後、吸気口に光を当て、駆動ユニット内部が見えることを確認してください。