


◆TIP-300～500型 オートストップ機構のリセット

※ 作業を始める前に電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 1) プラスドライバー又は呼び8のボックスドライバーで六角ボルトを外し、全体カバーを取り外してください。


※ 全体カバーが外れにくい時は、切欠き部にマイナスドライバーを差し込み、こじ開けてください。

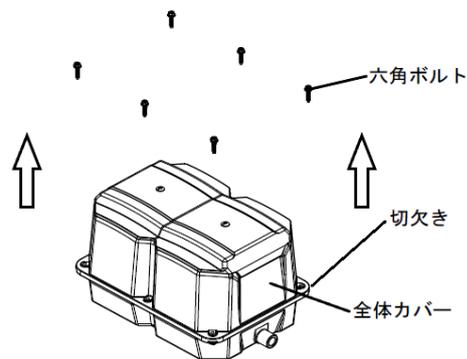

- 2) プラスドライバー又は呼び7のボックスドライバーで六角ボルトを外し、ホルダカバーを取り外してください。




- 3) 駆動ユニット内部を確認し、スライダが中央からずれている場合は、中央にセットしてください。

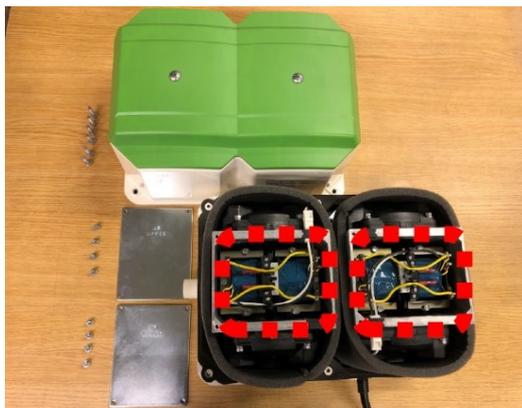


＜オートストップ 作動時＞

白色のスライダがずれている場合、中央にセットしてください。

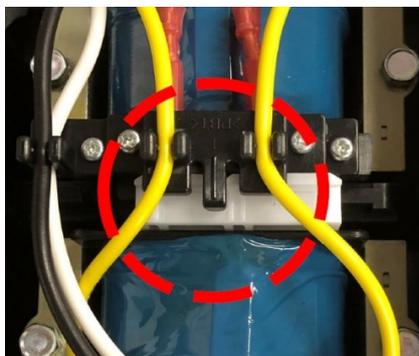

＜オートストップ リセット時＞

白色のスライダが中央にセットされるとカチッという感覚があります。

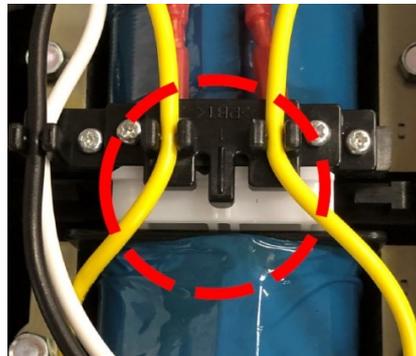

- 4) 電源を入れて、マグネットセットが中央で往復運動し、空気が正常に出ていることを確認し、電源を切ってから取り外した部品を元通り取り付けてください。